



Contenedor para vaciado de comida rápida



Stainless steel container for emptying fast-food trays



Poubelle spéciale snack restauration rapide à pédale



Abfallcontainer für die Entleerung von Fast-Food-Tabletts



Ref: 080660



Reg. San. 39.2737/M



Flanders-Inox bvba
+32 (0) 475 63 46 99
info@flandersinox.be





Lea las instrucciones antes de instalar el contenedor y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.

CONTENIDO

080660 Contenedor para vaciado de bandejas de comida rápida.
486022 Cubo para contenedor Fast-Food

MONTAJE

Seleccione el lugar ideal para su colocación.
Desplácelo usando las ruedas incorporadas inclinándolo ligeramente.
Coloque una bolsa en el cubo.
Introduzca el cubo sin la tapa.

MANEJO

Pise el pedal para abrir la trampilla.
Para cerrar la trampilla suelte el pedal.
Para meter y sacar el cubo use la puerta frontal. Para abrir la puerta frontal pise el pedal y tire de la puerta.
No utilizar para guardar en su interior productos químicos corrosivos.



LIMPIEZA

Limpie el contenedor diariamente.
• Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza, frote con un paño suave y aclare con agua limpia. Seque con un paño suave.
• No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

SEGURIDAD

No introducir la mano dentro de la trampilla al soltar el pedal.

REPUESTOS

486022 Cubo para contenedor Fast-Food
480662 Adhesivo para trampilla de contenedor para vaciado de bandejas.
480664 Adhesivo para pedal de contenedor para vaciado de bandejas.

GARANTÍA

El equipo tiene garantía de dos años.
El mal uso del contenedor elimina la garantía del mismo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricado en acero inoxidable.
Apertura por medio de pedal.
Con tacos reguladores de altura para adaptarse a todo tipo de suelo.
Insonorizado.



TECHNICAL CHARACTERISTICS

Made of stainless steel.
Opening by pedal.
Provided with adjustable blocks in order to fit any floor unevenness.
Soundproof.



DONNÉES TECHNIQUES

Matériel : Acier inoxydable
Système de pédale. Permettra à l'utilisateur d'ouvrir la trappe sans avoir besoin d'utiliser les mains. La trappe peut aussi être ouverte manuellement.
Elle est pourvue de deux vérins réglables en hauteur pour s'adapter au sol.
Toute la poubelle est insonorisée.




TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Gefertigt in Edelstahl.
Öffnung durch Pedalsystem.
Mit verstellbaren Fußstollen. Kann sich problemlos auf jeden Boden anpassen.
Schallisoliert.



Read these instructions before installing the container and keep them at a handy place for any query

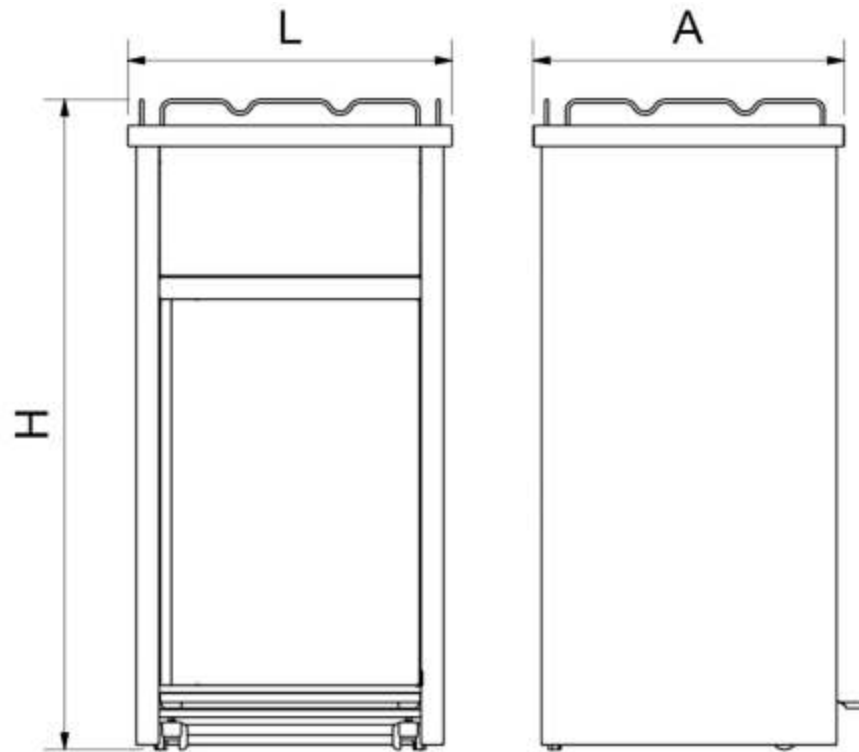

L (mm)	A (mm)	H (mm)	P (Kg.)
625	600	1255	43,5

CONTENTS

080660 – Stainless steel container for emptying fast-food trays.
486022 – Waste bin

ASSEMBLY

Select the most suitable place for installing it.
Move it with a slight tilt and by means of the built-in wheels.
Place a bag in the waste bin.
Put the waste bin without the cover into the container

USE

Step on the pedal to open the lid.
Release the pedal to close the lid.
Use the front door to insert and to take out the waste bin.
Step on the pedal and pull the front door to open it.



CLEANING

Clean the container daily.

- Use only mild soap and water to clean. Wipe with a soft cloth and rinse with clean water. Dry with a soft cloth.
- Do not use acids or aggressive detergents. Do not scrape with pads, spatulas, blades or sharp objects.

SAFETY

Do not put your hand inside the lid when releasing the pedal.

PARTS

486022 - Waste bin.
480662 – Sticker for lid.
480664 – Sticker for pedal.

WARRANTY

This equipment is guaranteed for two years.
The misuse of the container eliminates the warranty.





Lisez attentivement cette notice avant d'installer le conteneur et conservez-les dans un lieu sûr pour sa consultation.

CONTENU

080660 Conteneur inox spéciale snack restauration rapide à pédale
486022 Poubelle en plastique pour conteneur fast-food

MONTAGE

Sélectionnez l'emplacement idéal.

Pour le déplacer, vous devez incliner légèrement la poubelle et utiliser les roulettes incorporées.

Placez un sac dans la poubelle intérieure en plastique.

Introduisez la poubelle intérieure sans couvercle.

UTILISATION

Appuyer sur la pédale pour ouvrir la trappe.

Pour fermer la trappe, lâcher la pédale.

Pour introduire et extraire la poubelle intérieure, utilisez la porte frontale. Pour ouvrir la porte frontale, appuyez sur la pédale et tirez de la porte.

Ne jamais entreposer des réservoirs d'eau ouverts ou de produits chimiques (même avec des bouchons) à l'intérieur des socles de l'étal afin d'éviter de la corrosion.

NETTOYAGE



Nettoyez le produit tous les jours d'utilisation. Nettoyez l'extérieur et l'intérieur.

- Utilisez seulement de l'eau et du savon neutre pour le nettoyer. Frottez avec un drap doux pour ne pas rayer la poubelle. Rincez avec de l'eau en abondance. Essuyez avec un autre drap doux. Séchez toujours les restes d'humidité.

- N'utilisez jamais d'acides ni de détergents agressifs.

- N'utilisez jamais de tampons à récurer.

- N'utilisez jamais de spatules ni de lames ni d'objets coupants ou pointus

SURÉTÉ

Ne pas introduire la main dans la trappe quand vous lâchez la pédale.

PIÈCES DE RECHANGE

486022 Poubelle en plastique pour conteneur fast-food

480662 Autocollant pour trappe de poubelle spéciale snack

480664 Autocollant pour pédale de poubelle spéciale snack

GARANTIE

Cette poubelle a 2 ans de garantie.

Sa mauvaise utilisation ou le mauvais nettoyage élimine la garantie



Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

INHALT

080660 Abfallcontainer für die Entleerung von Fast-Food-Tabletts

486022 Abfallbehälter für Fast-Food-Abfallcontainer

INSTALLATION

Wählen Sie den idealen Standort aus.

Transportieren Sie den Abfallcontainer mit Hilfe der integrierten Rollen, indem Sie es leicht kippen

Legen Sie ein Müllbeutel in den Abfallbehälter.

Stellen Sie den Abfallbehälter ohne Deckel hinein.

BETRIEB

Treten Sie auf das Pedal um die Öffnungsklappe zu öffnen

Um die Öffnungsklappe zu schliessen, das Pedal loslassen.

Für das ein-und ausstellen des Abfallbehälters benutzen Sie die Fronttüre. Um die Fronttüre zu öffnen, treten Sie auf das Pedal und ziehen Sie von der Türe.



REINIGUNG

Reinigen Sie den Abfallcontainer täglich

• Für die Reinigung verwenden Sie nur Wasser und herkömmliche Seife. Mit einem weichen Tuch wischen und mit klarem Wasser abspülen. Danach mit einem weichen Tuch abtrocknen.

• Keine Säuren oder aggressive Scheuermittel zur Reinigung verwenden, sowie keine Scheuerschwämme, Spachtel, Messer oder scharfe und spitzige Gegenstände.

SICHERHEIT

Halten Sie Ihre Hände von der Öffnungsklappe fern, bevor Sie das Pedal loslassen.

REPUESTOS

486022 Abfallbehälter für Fast-Food Abfallcontainer

480662 Aufkleber für die Öffnungsklappe des Fast-Food Abfallcontainers

480664 Aufkleber für das Pedal des Fast-Food Abfallcontainers.

GARANTIE

Dieses Produkt hat 2 Jahre Garantie

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung des Abfallcontainers entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

