



Lavamanos portátil autónomo de gran caudal



Mobile and autonomous hand washbasin high flow



Lave-mains portable autonome à grand débit



Mobiles Handwaschbecken mit höherer Durchflussmenge



Lava-mãos portátil autónomo de alto fluxo



Ref: 061428



Reg. San. 39.2737/M



Flanders-Inox bvba
+32 (0) 475 63 46 99
info@flandersinox.be





1X



1X 060410



1X 080418



1X 460236



1X 461008



1X 454260



1X 454202



1X 461428



1X 461430



4X 421050
6X 421052



4X 421002
6X 421004



2X 421038




2X 409822



1



2

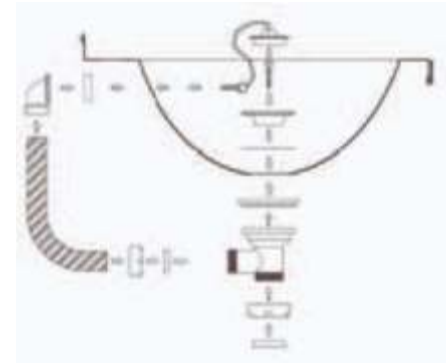

3



4



5



Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.

NO BEBER AGUA DEL LAVAMANOS. ESTE LAVAMANOS ESTÁ CONCEBIDO EXCLUSIVAMENTE PARA LAVARSE LAS MANOS.



Este lavamanos no podrá sustituir a ningún otro artículo que requiera agua corriente caliente y fría según la legislación vigente aplicable

CONTENIDO Y REPUESTOS DISPONIBLES

Envolvente para lavamanos portátil autónomo. (repuesto no disponible)

- 060610 - Peto postizo para acoplar a lavamanos portátil.
- 080418 - Dispensador de 1 caja de guantes, tissues o toallas.
- 460236 - Jabonera electrónica (funcionamiento a pilas).
- 461008 - Caño giratorio 140x200x1/2" (rosca de 50mm).
- 454260 - Desagüe flexible para lavamanos autónomo.
- 461430 - Bidón para agua sucia 10 lts para lavamanos autónomo.
- 461428 - Bidón para agua limpia 10 lts para lavamanos autónomo.
- 454202 - Válvula 2 1/2" con rebosadero para fregadero de 500mm.
- 421002 - Tornillo cabeza hexagonal rosca métrica M4x16 mm.
- 421050 - Tuerca hexagonal rosca métrica M4 mm.
- 421004 - Tornillo cabeza hexagonal rosca métrica M5x8 mm.
- 421052 - Tuerca hexagonal rosca métrica M5 mm.
- 409822 - Taco de plástico nylon Fisher 6x30mm.
- 421038 - Tornillo rosca chapa 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.

Otros repuestos:

- 460412 Pulsador hidráulico de gran caudal
- 485020 - Rueda de plástico ø50x18 mm. para lavamanos autónomo.
- 461432 - Adhesivo vinilo "Agua no potable" para bidón.

MONTAJE

Verifique el contenido. Es aconsejable emplear guantes anticorte para las operaciones de montaje.

Extraiga la puerta frontal y quite los plásticos de puerta y lavamanos.

Inserte el peto deslizándolo por las guías y fíjelo con los tornillos y tuercas a la parte trasera del lavamanos.

Extraiga el frontal del dispensador de jabón con la llave suministrada.

Fije el dispensador de jabón al peto con los tornillos y tuercas.

Introduzca 4 pilas AA en su compartimento · Fig. 1

Llene el depósito de jabón y coloque de nuevo el frontal del dispensador de jabón.

Fije el dispensador de tissues con los tornillos y tuercas.

Introduzca el caño por el orificio superior del mueble y fíjelo con la tuerca que se acompaña · Fig. 2

Monte la válvula de desagüe · Fig. 3

Conecte al caño el latiguillo de su mismo lado.

Introduzca el bidón con la etiqueta de agua no potable bajo el caño.

Conecte el desagüe flexible a la válvula haciendo forma de codo/sifón e introduzca el otro extremo en el bidón de agua sucia · Fig. 4

Quite el tapón pequeño del bidón de agua limpia e introduzca el latiguillo que falta por este orificio, haciéndolo pasar por el interior del asa. Fig 5

MANEJO

En su primera utilización pise repetida y fuertemente el pulsador a fondo hasta que salga el agua. Para suministrar agua, pise fuerte y repetidamente el pulsador.



SEGURIDAD, LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

No beber agua del lavamanos. Este lavamanos está concebido exclusivamente para lavarse las manos.

Este lavamanos no podrá sustituir a ningún otro artículo que requiera agua corriente caliente y fría según la legislación vigente aplicable.

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

- Lave ambos bidones con abundante agua potable.
- Esterilícelos antes del primer uso de cada jornada añadiendo un producto esterilizante homologado para agua potable siguiendo las instrucciones del fabricante. Haga pasar por el circuito toda el agua con esterilizante del bidón para agua limpia pisando el pulsador hasta el completo vaciado del bidón para esterilizar el circuito.
- A continuación llene el bidón para agua limpia con agua potable.
- Ya está listo para su uso.
- Realice este procedimiento antes del inicio de cada jornada.

SEGURIDAD,

- Vacíe el bidón de agua usada al menos una vez cada hora o cuando se llene.
- Vacíe el bidón de agua limpia al menos una vez cada 6 horas.
- Cuando no use el equipo por un largo periodo de tiempo vacíe los bidones de agua, lávelos y guárdelos totalmente secos. Almacene los bidones limpios y secos en un lugar oscuro, seco y saludable.
- Sustituir los bidones cada seis meses.
- Para evitar la contaminación cruzada, no hacer uso de la papelera.

MANTENIMIENTO DEL ACERO INOXIDABLE

- Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.
- Frote con un paño suave.
- Enjuague con abundante agua potable.
- Seque con un paño suave.
- No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

GARANTÍA

El equipo tiene garantía de dos años. El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo.



Read the instructions before connecting the device and store them in a safe place for reference.

DO NOT DRINK WATER FROM THE HAND WASHBASIN. THIS DEVICE IS NOT DESIGNED FOR DRINKING WATER.

This hand washbasin cannot replace any items that require hot and cold running water at the facilities in accordance with the applicable laws



USE

When using it for the first time, step down and release the button all the way repeatedly until the water comes out.

Then step down and release repeatedly.



SAFETY, CLEANING AND STERILIZATION

DO NOT DRINK WATER FROM THE HAND WASHBASIN. THIS DEVICE IS NOT DESIGNED FOR DRINKING WATER.

This hand washbasin cannot replace any items that require hot and cold running water at the facilities in accordance with the applicable laws.

CLEANING AND STERILIZATION

- Wash both tanks with plenty of drinking water.
- Sterilize before the first use of each day, by adding a sterilizing product approved for drinking water according to the instructions of the manufacturer. Feed all the circuit with the water and the sterilizing product stepping on the button until the tank is empty.
- Then fill the tank with drinking water. It is now ready for use.
- Perform this procedure before the start of each day.

SAFETY

- Empty the tank of used water at least once an hour or when is full.
- Empty the tank of drinking water at least once every 6 hours.
- When the device is not being used for a long period of time, empty the tanks, wash them and store them completely dry.
- Store the containers clean and dry in a dark, dry and healthy area.
- Replace the tanks every six months
- In order to avoid cross-contamination, do not use the bin.

MAINTENANCE OF STAINLESS STEEL

- Use only water and neutral soap when cleaning.
- Wipe with a soft cloth.
- Rinse with plenty of drinking water.
- Dry with a soft cloth.
- Do not use acids or strong detergents and do not rub with a scourer or spatula.

WARRANTY

This device has two years of warranty. An improper use void the warranty of the unit.

CONTENTS & AVAILABLE SPARES

Casing for portable, self-contained basin. (spare not available)

060610 - Detachable transom for attachment to portable basin.

080418 - 1 box dispenser of gloves, tissue or towels.

460236 - Electronic soap dispenser (uses batteries).

461008 - Turning tap 140x200x1/2" (50mm nut).

454260 - Flexible drainage pipe for self-contained basin.

461430 - Stackable translucent 10 l tank for dirty water

461428 - Translucent 10 l tank for clean water

454202 - 2 1/2" Valve with trough for 500mm sink.

421002 - M4x16-mm metric thread hex head screw.

421050 - Hexagon nut metric thread M4.

421004 - M5x8-mm metric thread hex head screw.

421052 - M5 metric thread hex nut.

409822 - Plastic nylon Fisher 6X30mm peg.

421038 - Plate thread bolt 22x4,8mm. DIN 7981 A2.

Other spares:

460412 - Hydraulic pedal high flow

485020 - 50x18-mm.ø plastic wheel for self-contained basin.

461432 - "Not drinking water" vinyl adhesive for tank.

ASSEMBLY

Check the contents.

When assembling, it is advisable to use special gloves in order to avoid any bad cut on hands.

Pull out front door and remove the plastics from doors and washbasin.

Insert the backsplash sliding it along the rails and secure it to the back of the basin using the nuts and screws.

Remove the front part of the soap dispenser using the key provided.

Attach the soap dispenser to the backsplash using the nuts and screws.

Introduce four AA batteries into the battery compartment · Fig. 1

Fill the soap container and replace the front part of the soap dispenser.

Secure the tissue dispenser using nuts and screws.

Insert the spout in the upper orifice and fix it with the provided bolts · Fig. 2

Assemble the drain valve · Fig. 3

Connect to the spout the closest hose.

Insert the tank with the label of non-drinking water under the spout.

Connect the flexible drain pipe to the valve making a U-bend and attach the other end to the dirty water tank · Fig. 4

Remove the small plug from the clean water tank and insert the remaining hose through this hole.

Make sure that it runs under the handle Fig 5



Lisez ces instructions avant de brancher ce produit et conservez-les dans un endroit sûr pour sa consultation.

NE BUVEZ PAS D'EAU DE CE LAVE-MAINS. CE LAVE-MAINS N'EST CONÇU QUE POUR SE LAVER LES MAINS.

Ce lave-mains ne peut pas remplacer tout article qui nécessite de l'eau courante chaude et froide selon les lois en vigueur.



UTILISATION

Lors de la première utilisation appuyez fortement sur le bouton-poussoir jusqu'au bout et répétez cette opération plusieurs fois jusqu'au ce que l'eau commence à couler.

Pour fournir l'eau, appuyez fortement et de manière répétée sur le bouton-poussoir.



SECURITÉ, NETTOYAGE ET STÉRILISATION

Ne buvez pas l'eau de ce lave-mains.

CE LAVE-MAINS N'EST CONÇU QUE POUR SE LAVER LES MAINS.

Ce lave-mains ne peut pas remplacer tout article qui nécessite de l'eau courante chaude et froide selon les lois en vigueur.

NETTOYAGE ET STÉRILISATION

- Lavez les deux réservoirs avec de l'eau potable.
- Stérilisez avant la première utilisation de chaque journée, en ajoutant un produit stérilisant agréé pour l'eau potable conformément aux instructions du fabricant.
- Faire passer par le circuit toute l'eau avec stérilisateur du réservoir d'eau propre, en pompant le poussoir jusqu'au ce que le bidon d'eau propre soit vide.
- Puis remplissez le bidon d'eau propre avec de l'eau potable. Le lave-mains est prêt à l'emploi.
- Effectuez cette procédure avant le début de chaque journée.

SECURITÉ

- Videz le réservoir d'eau utilisée au moins une fois toutes les heures, ou lorsqu'il est plein.
- Videz le réservoir d'eau propre au moins une fois toutes les 6 heures.
- Quand vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période de temps videz les réservoirs d'eau, lavez-les et stockez-les complètement sec.
- Stocker les bidons propres et secs dans un endroit sombre, sec et sain.
- Remplacez les bidons tous les six mois.
- Pour éviter la contamination croisée, n'utilisez pas la corbeille à papier.

ENTRETIEN DE L'INOX

- Utilisez uniquement de l'eau potable et du savon neutre pour le nettoyage.
- Frottez à l'aide d'un chiffon doux.
- Rincez avec de l'eau potable abondante.
- Séchez à l'aide d'un chiffon sec.
- N'employez pas d'acides ou de détergent agressifs, ne grattez pas avec des tampons métalliques, des spatules, des lames ou des objets coupants ou pointus.

GARANTIE

L'appareil a deux années de garantie. Une mauvaise utilisation du lave-mains annulera la garantie de l'appareil

CONTENU ET PIÈCES DE RECHANGE DISPONIBLES

Enveloppe pour lave-mains portable autonome. (détachée non disponible)

060610 - Faux dossier à accoupler au lave-mains portable.

080418 - Distributeur de 1 boîte de gants, tissus ou serviettes.

460236 - Porte-savon électronique (fonctionnement à piles).

461008 - Col de cygne d'eau giratoire 140x200x1/2" (filet de 50 mm).

454260 - Sortie d'eau flexible pour lave-mains autonome.

461430 - Bidon empilable translucide 10 l pour eau salle

461428 - Bidon translucide 10 l pour eau propre

454202 - Valve 2 1/2" avec déversoir pour évier de 500 mm.

421002 - Vis à tête hexagonale filet métrique M4x16 mm.

421050 - Écrou hexagonal filet métrique M4.

421004 - Vis à tête hexagonale filet métrique M5x8 mm.

421052 - Écrou hexagonal filet métrique M5 mm.

409822 - Taquet en plastique nylon Fisher 6x30 mm.

421038 - Vis filet tôle 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.

Autres pièces de rechange:

460412 - Pédale hydraulique d'grand débit

485020 - Roue en plastique ø50x18 mm. Pour lave-mains autonome

461432 - Adhésif vinyle "Eau non potable" pour bidon.

INSTALLATION

Vérifiez le contenu.

Il est conseillé d'employer des gants anticoupe pour les opérations de montage.

Enlevez la porte frontale et retirez les plastiques de la porte et du lave-mains.

Insérez le dossier en le faisant glisser par les guides et fixez-le à l'aide des vis et écrous à la partie arrière du lave-mains.

Détachez la partie frontale du distributeur de savon à l'aide de la clé fournie.

Fixez le distributeur de savon à la protection à l'aide des vis et écrous.

Introduisez 4 piles AA dans leur compartiment · Fig. 1

Remplissez le réservoir à savon et mettez de nouveau la partie frontale du distributeur de savon.

Fixez le distributeur de papiers à l'aide des vis et écrous.

Introduisez le col de cygne par l'orifice supérieur du meuble et fixez-le avec les écrous qui accompagnent · Fig. 2

Montez la bonde de vidange · Fig. 3

Connectez le tuyau flexible le plus proche à la base du col de cygne.

Insérez le réservoir avec l'étiquette de l'eau non potable sous le col de cygne.

Connectez l'évacuation d'eau flexible à la valve en faisant la forme de coude/siphon et introduisez l'autre bout dans le bidon d'eau sale · Fig. 4

Enlevez le couvercle petit du bidon d'eau propre et introduisez le flexible qui reste par cet orifice.

Veillez le faire passer par l'intérieur de la poignée du bidon Fig 5



Lesen Sie die Anweisungen, bevor Sie das Gerät und halten Sie sie an einem sicheren Ort als Referenz.

TRINKEN SIE KEIN WASSER AUS DEM HANDWASCHBECKEN. DAS MOBILE HANDWASCHBECKEN IST ZUM WASCHEN DER HÄNDE VORGESEHEN.

Dieses mobile Handwaschbecken ersetzt kein fließendes kaltes oder warmes Leitungswasser, wenn dies vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist



BEDIENUNG

Am Anfang beim ersten Gebrauch muss durch mehrfaches Drücken des Fußknopfes die Luft aus der Leitung herausgedrückt werden, bis das Wasser herauskommt.

Damit das Wasser herausläuft muss der Fußknopf mehrmals stark betätigt werden.



SICHERHEIT, DESINFEKTIONS- UND REINIGUNGSPLAN

Trinken Sie kein Wasser aus dem Handwaschbecken. Das mobile Handwaschbecken ist zum Waschen der Hände vorgesehen.

Dieses mobile Handwaschbecken ersetzt kein fließendes kaltes oder warmes Leitungswasser, wenn dies vom Gesetzgeber vorgeschrieben ist

DESINFEKTIONS- UND REINIGUNGSPLAN

- Waschen Sie beide Wassertanks mit reichlich sauberem Trinkwasser.
- Sterilisieren Sie vor der ersten täglichen Benutzung den Frischwassertank, indem Sie ein Sterilisationsmittel verwenden was für Trinkwasser genehmigt und geeignet ist. Befolgen Sie die Sterilisationsanweisungen des Herstellers.
- Pumpen Sie das sterilisierte Wasser des Frischwassertanks durch den Wasserkreislauf, indem Sie den Fußknopf betätigen bis das Wasser aus dem Behälter geleert ist.
- Füllen Sie den Frischwassertank mit Trinkwasser auf. Danach ist das mobile Handwaschbecken zur Benutzung bereit.
- Führen Sie diesen Prozess täglich vor der Benutzung durch.

SICHERHEIT

- Entleeren Sie den Abwassertank stündlich oder wenn er vorher voll ist eher.
- Entleeren Sie den Frischwassertank mindestens alle 6 Stunden.
- Wird das mobile Handwaschbecken innerhalb längerer Zeit nicht benutzt, waschen Sie die Wassertanks mit sauberem Trinkwasser und bewahren Sie diese trocken auf, an einem Ort der dunkel und trocken ist.
- Ersetzen Sie die Wasserbehälter alle 6 Monate.
- Zur Vermeidung möglicher Verunreinigungen, benutzen Sie den Papierkorb nicht.

REINIGUNG DES EDELSTAHLS

- Benutzen Sie zur Reinigung nur Wasser und neutrale Seifen.
- Reinigen Sie sanft mit einem angefeuchteten (nicht nassen) Reinigungstuch.
- Spülen Sie die Seife mit genügend Trinkwasser ab.
- Trocknen Sie das Produkt mit einem Reinigungstuch.
- Die Reinigung darf nicht mit Schwämmen, Spachteln, Messern oder anderen spitzen und schneidenden Mitteln vorgenommen werden.

GARANTIE

Das Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren. Bei nicht sachgemäßer Benutzung oder bei Veränderungen des Produktes erlischt die Garantie.

INHALT UND ERSATZTEILE ZUR VERFÜGUNG

Verpackungsmaterial für das mobile Handwaschbecken. (nicht als Ersatzteil verfügbar)

060610 - Aufkantung zum Anschrauben an das mobile Handwaschbecken.

080418 - Spender für 1 Paket Handschuhe, Taschentücher oder Handtücher.

460236 - Elektrischer Seifen- oder Desinfektionsspender (funktioniert mit Batterien).

461008 - Schwanenhalshahn 140x200x1/2" (Gewinde 50mm).

454260 - Flexible Abflussleitung für mobile Handwaschbecken.

461430 -Stapelbarer lichtdurchlässiger Tank 10 Liter für Abwasser

461428- Lichtdurchlässiger Tank 10 Liter für Frischwasser

454202 - Ventil 2 1/2" mit Überlauf für Becken 500 mm.

421002 - Sechskantschraube mit Gewinde M4x16 mm.

421050 - Sechskantmutter mit Gewinde M4 mm.

421004 - Sechskantschraubenkopf mit Gewinde M5x8 mm.

421052 - Sechskantmutter mit Gewinde M5 mm.

409822 - Nylon Fisher Plastikdübel 6x30mm.

421038 - Schraube mit Gewinde 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.

Weitere Ersatzteile:

460412 - Hydraulisches Pumpfußpedal für höhere Durchflussmenge.

485020 - Plastikrad für mobile Handwaschbecken ø50x18 mm.

461432 - Aufkleber "kein Trinkwasser" für Wassertank.

MONTAGE

Überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.

Zur Montage empfehlen wir Ihnen die Benutzung von Schnittschutzhandschuhen.

Entpacken Sie die Vordertür und entfernen Sie den Plastikschild von der Tür und dem Waschbecken.

Führen Sie die Aufkantung in die vorgegebene Öffnung ein und befestigen Sie diese mit den mitgelieferten Schrauben und Muttern am Hinterteil.

Entfernen Sie die Vorderseite des Seifenspenders mit dem mitgelieferten Schlüssel.

Befestigen Sie den Spender an der Aufkantung mit den Schrauben und Muttern.

Legen Sie 4 AA-Batterien in das entsprechende Batteriefach ein · Fig. 1

Füllen Sie den Spender mit Flüssigseife oder Desinfektionsmittel und befestigen Sie diesen wieder an der Vorderseite.

Befestigen Sie den Handtuchspender mit Schrauben und Muttern.

Führen Sie den Schwanenhalshahn in das obere Loch des Waschbeckens ein · Fig. 2

Montieren Sie das Abwasserventil · Fig. 3

Schließen Sie den Schwanenhalshahn an den Verbindungsschlauch an.

Stellen Sie den Wassertank mit dem Aufkleber "kein Trinkwasser" unter den Wasserhahn.

Verbinden Sie die flexible Abflussleitung an das Ventil des Wasserhahnes und führen Sie diese in den Behälter mit dem Abwasser Fig. 4

Entfernen Sie den kleinen Deckel des Frischwassertanks und führen Sie den Verbindungsschlauch in die Öffnung durch den Griff des Tanks ein Fig 5



LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO E CONSERVE-AS NUM LUGAR SEGURO PARA FUTURA CONSULTA.

NÃO BEBER ÁGUA DO LAVA-MÃOS. ESTE LAVA-MÃOS FOI CONCEBIDO EXCLUSIVAMENTE PARA LAVAGEM DE MÃOS



Este lava-mãos não poderá substituir nenhum outro artigo que requeira água corrente quente e fria conforme a legislação em vigor aplicável.

CONTEÚDO E PEÇAS SOBRESSALENTES DISPONÍVEIS

Envolvente para lava-mãos portátil autónomo. (peça não disponível)

060610 - Protecção para acoplar ao lavatório integral.

080418 - Dispensador de 1 caixa de luvas, lenços de papel ou toalhas.

460236 - Saboneteira electrónica (funcionamento a pilhas).

461008 - Cano giratório 140x200x1/2" (rosca de 50mm).

454260 - Escoadouro flexível para lavatório autónomo.

461430 - Bidão de 10 l para água suja para lavatório autónomo.

461428 - Bidão de 10 l para água potável para lavatório autónomo.

454202 - Válvula 2 1/2" com saída para pia de 500mm.

421002 - Parafuso de cabeça hexagonal rosca métrica M4x16 mm.

421050 - Porca hexagonal rosca métrica M4.

421004 - Parafuso de cabeça hexagonal rosca métrica M5x8 mm.

421052 - Porca hexagonal rosca métrica M5 mm.

409822 - Bucha de plástico nylon Fisher 6x30mm.

421038 - Parafuso de rosca chapa 22x4,8 mm. DIN 7981 A2.

Outras peças sobressalentes:

460412 - Botão hidráulico de alto fluxo

485020 - Roda de plástico ø50x18 mm para lavatório autónomo.

461432 - Adesivo de vinil "Água não potável" para bidão.

MONTAGEM

Verifique o conteúdo.

É recomendável usar luvas anticorte para as operações de montagem.

Extraia a porta frontal e tire os plásticos da porta e do lavatório.

Insira a protecção deslizando-a pelas guias e fixe-a com os parafusos e as porcas na parte traseira do lavatório.

Remova a parte frontal do distribuidor de sabonete com a chave fornecida.

Fixe o distribuidor de sabonete à protecção com os parafusos e as porcas.

Introduza 4 pilhas tipo AA no compartimento · Fig. 1

Encha o depósito de sabão e coloque de novo a parte frontal do distribuidor de sabonete.

Fixe o distribuidor de papéis com os parafusos e as porcas.

Introduza o cano pelo orifício superior do móvel e fi xe-o com as porcas que o acompanham · Fig. 2

Monte a válvula de escoamento · Fig. 3

Ligue o cano com a mangueira do mesmo lado.

Digite o canister marcado água contaminada sob o bico.

Ligue o escoadouro flexível à válvula fazendo uma curva/sifão e introduza a outra extremidade no bidão de água não potável · Fig. 4

Retirar o recipiente pequeno tampão de água limpa e inserir o tubo de falta através deste furo, passando através do interior do punho. Fig 5

UTILIZAÇÃO

Na primeira utilização, pise repetida e fortemente o comando até ao fundo até que a água saia. Para fornecer água, pise com força e pulse repetidamente.



SEGURANÇA, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO

Não beber água do lava-mãos. Este lava-mãos foi concebido exclusivamente para lavagem de mãos.

Este lava-mãos não poderá substituir nenhum outro artigo que requeira água corrente quente e fria conforme a legislação em vigor aplicável.

LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO

- Lave ambos os bidões com abundante água potável.
- Esterilize-os antes do primeiro uso de cada dia acrescentando um produto esterilizante homologado para água potável de acordo com as instruções do fabricante. Faça passar toda a água com esterilizante pelo circuito do bidão para água limpa pisando o comando até esvaziar por completo o bidão a fim de esterilizar o circuito.
- Em seguida, encha o bidão para água limpa com água potável. Já está pronto para ser usado.
- Realize este procedimento antes do início de cada dia.

SEGURANÇA

- Esvazie o bidão de água usada pelo menos uma vez por hora ou quando estiver cheio.
- Esvazie o bidão de água limpa pelo menos uma vez de seis em seis horas.
- Quando não usar o equipamento por um longo período de tempo, esvazie os bidões de água, lave-os e guarde-os totalmente secos. Armazene os bidões limpos e secos num lugar escuro, seco e saudável.
- Substitua os bidões de seis em seis meses.
- Para evitar a contaminação cruzada, não usar o papel.

MANUTENÇÃO DO AÇO INOXIDÁVEL

- Use somente água e sabão neutro na limpeza.
- Esfregue com um pano macio.
- Enxagúe com água abundante.
- Seque com um pano macio.
- Não utilize ácidos ou detergentes agressivos, nem raspe com esfregões, espátulas, lâminas ou objectos cortantes ou afiados.

GARANTIA

O equipamento tem uma garantia de dois anos. O uso deficiente do equipamento elimina a garantia do mesmo